

Die Anwendung

Alu-Unterkonstruktion



Installation

Einen Achs-Abstand von 40 bis 50 cm einhalten.



Reinigung der Profile und Fassadenplatten

Profile und Fassadenplattenrückseite mit Multisol und Multisoft Reinigungstuch reinigen und circa 5 Minuten ablüften lassen. Falls Vorschrift, Fassadenplatten grundieren.



Anbringen des Klebebandes

Fixation Tape 2100/3.2 auf der Unterkonstruktion aufkleben (dabei sehr gut andrücken) und die Schutzfolie anschliessend entfernen.



Anbringen des Klebers

Adheseal Project Kleber parallel zum Klebeband mit der mitgelieferten Spitze auftragen.



Fassadenplatten befestigen

Innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen des Klebers die Fassadenplatte anbringen.



Montage-Abschluss

Sollte aus Versehen Adheseal Project Kleber auf die Vorderseite der Platte gelangt sein, diese am besten sofort mit Multisol und Multisoft Reinigungstuch entfernen.

Holz-Unterkonstruktion



Installation

Einen Achs-Abstand von 40 bis 50 cm einhalten.




Grundierung auftragen

Imprisol Grundierung mit dem Applikationsset auf die Holz-Unterkonstruktion auftragen und anschliessend 10 Minuten ablüften lassen.



Reinigung der Platten

Die Fassadenplatten mit Multisoft Reinigungstuch und Multisol reinigen und 5 Minuten ablüften lassen.

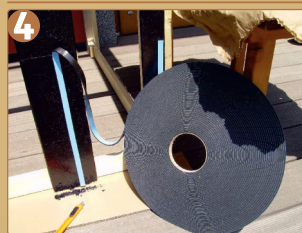


Anbringen des Klebebandes

Fixation Tape 2100/3.2 auf der Unterkonstruktion aufkleben (dabei sehr gut andrücken) und die Schutzfolie entfernen.



Anbringen des Klebers


Adheseal Project Kleber parallel zum Klebeband mit der mitgelieferten Spitze auftragen.

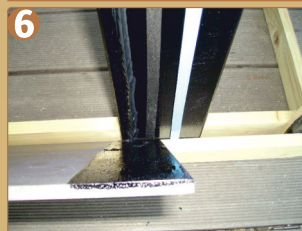


Fassadenplatte anbringen

Innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen des Klebers die Fassadenplatte anbringen.

Vorbereitungsphase

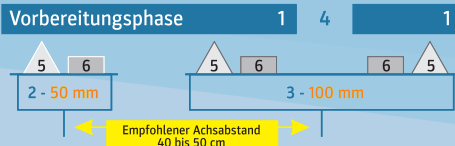

Endphase

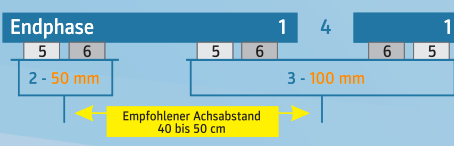

Legende

- 1 Fassadenplatte
- 2 Unterkonstruktion 50 mm
- 3 Unterkonstruktion 100 mm
- 4 Breite der Plattenfugen
- 5 Adheseal Project Kleber
- 6 Fixation Tape Project Klebeband